


راهنمای نرم افزار

Autosize ver1.0


(ترسیم مقطع عرض فنداسیون)

۱- اگر اتوکد شما ورژن 2007 یا 2008 یا 2009 می باشد به مرحله بعد بروید ، اگر اتوکد شما ورژن های بالاتر می باشد ، پیوست این راهنما را مطالعه کرده و سپس به مرحله بعد بروید.



۲- در ابتدا فایل زیپ شده autosize.rar را extract کرده و فولدر autosize را در درایو D کامپیوتر خود copy کنید.

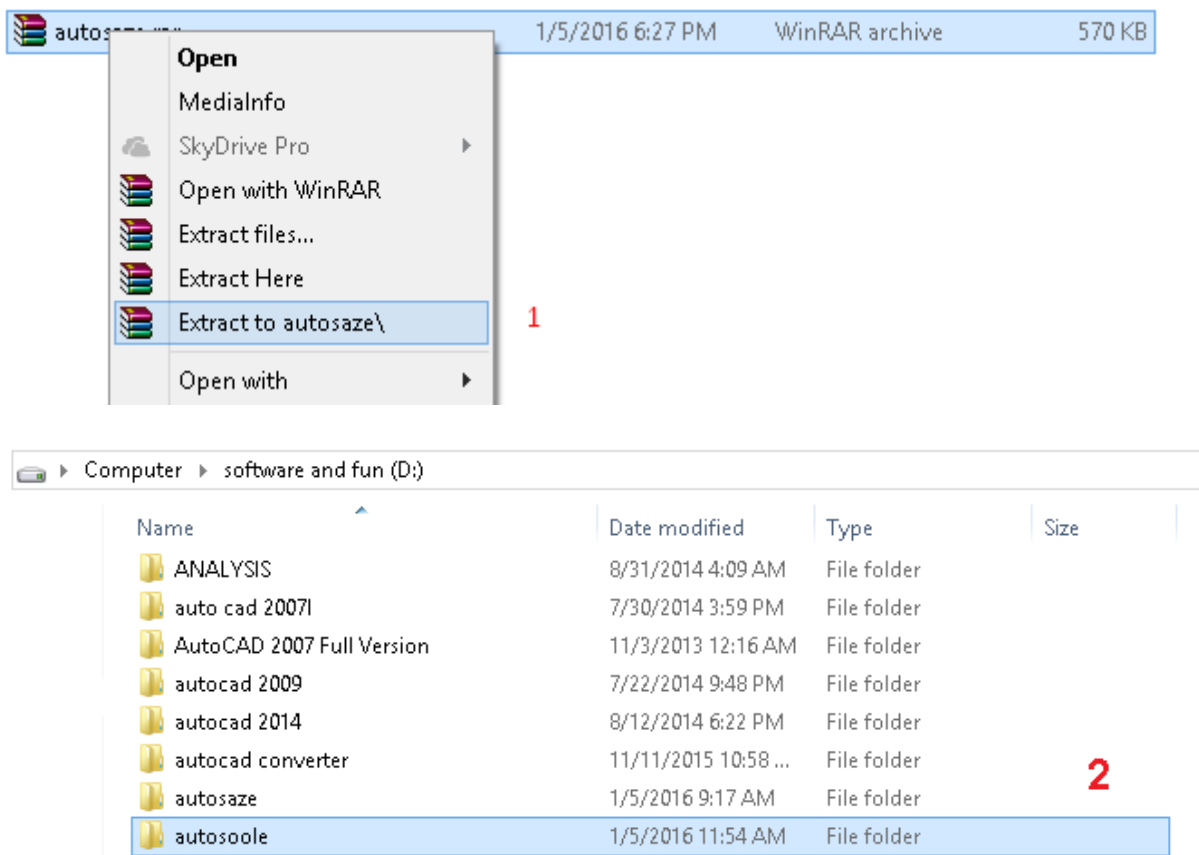


۳- اتوکد را اجرا کرده و دستور menuload را در خط فرمان وارد کنید و کلید enter را فشار دهید.

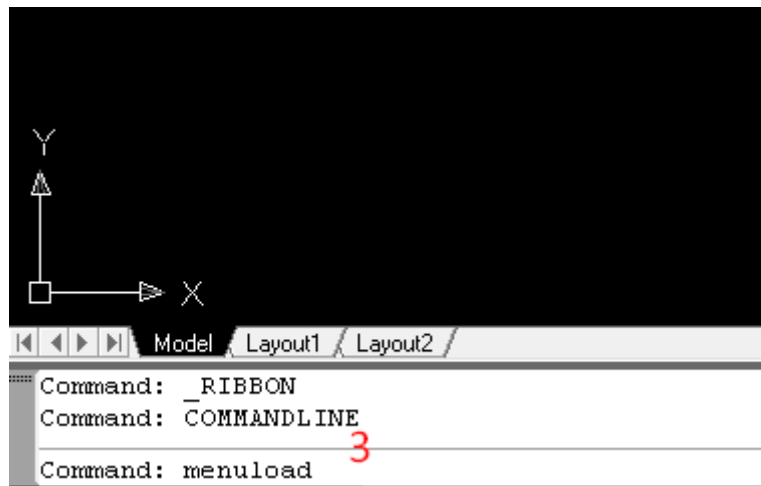

۴- در پنجره باز شده دکمه browse را کلیک کرده و در پوشه autosize که در درایو D copy کردید، یک فایل با نام autosize.mnu یا autosize.cui وجود دارد روی آن دو بار کلیک کنید.

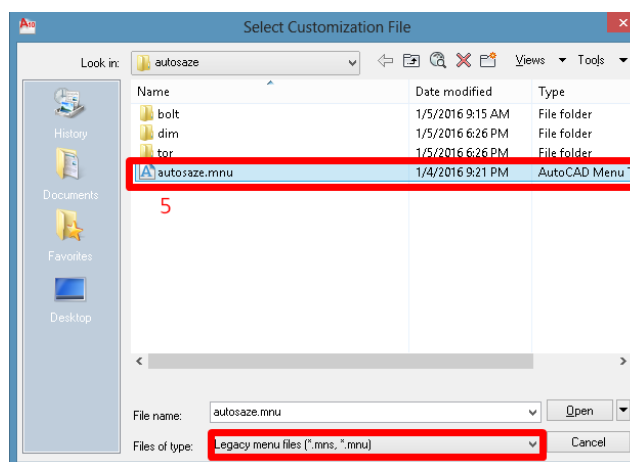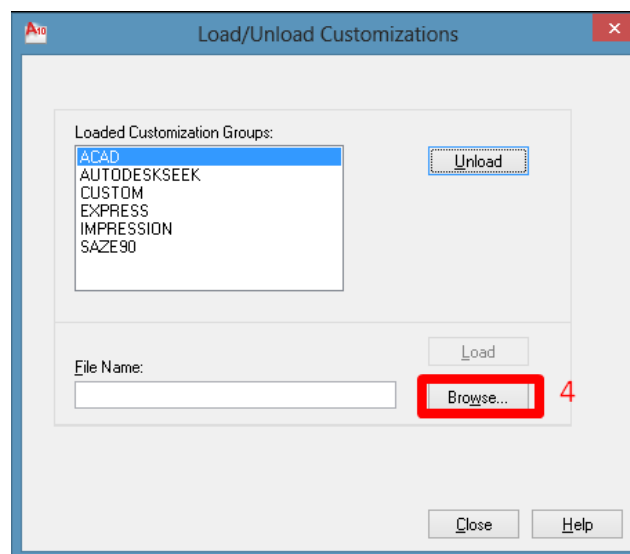

۵- سپس در پنجره بر روی load کلیک کرده و منتظر شوید تا دکمه نرم افزار نمایان شود. سپس بر روی close کلیک کنید.

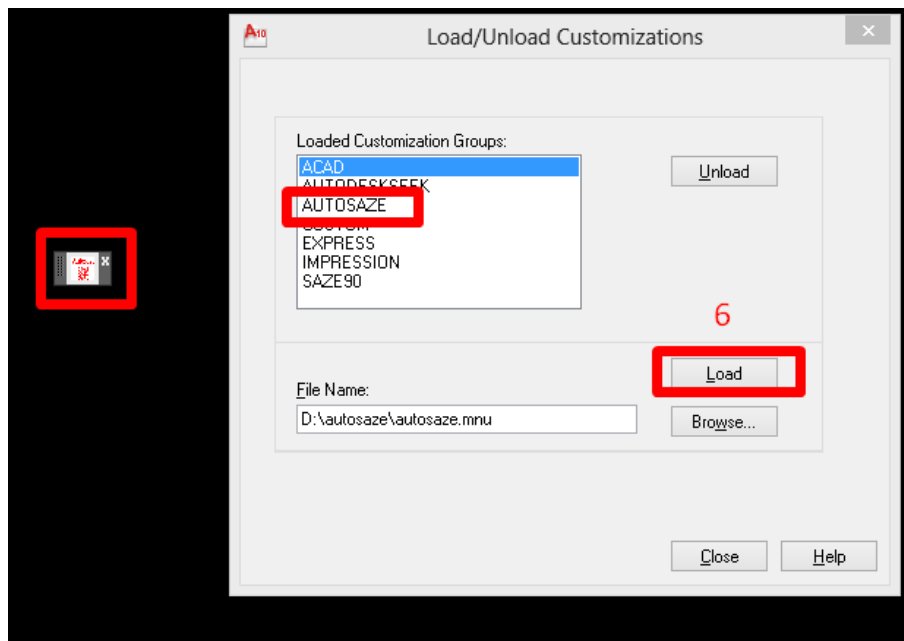


۶- با کلیک بر روی دکمه نرم افزار نرم افزار اجرا شده و نقشه ترسیم می شود.

ترسیم مقطع فنداسیون

هندسه بی	مشخصات میگرد طولی
ارتفاع بی: 100 cm	قطر آرماتور: 22 F1
عرض بی: 150 cm	فاصله آرماتور ها: 20 cm
مشخصات میگرد عرضی	تعیین کاور
قطر آرماتور: 14 F1	کاور آرماتور: 7 cm
فاصله آرماتور ها: 25 cm	طول بی از مرکز میگرد
نام مقطع بی	SECTION NAME: F1
ترسیم بی در اتوکد	INFO

قبل از ترسیم بی باید تمامی داده ها وارد شوند.
لطفا بعد زدن دکمه ترسیم تا زمان پیام ترسیم موفقیت آمیز صبر کنید.

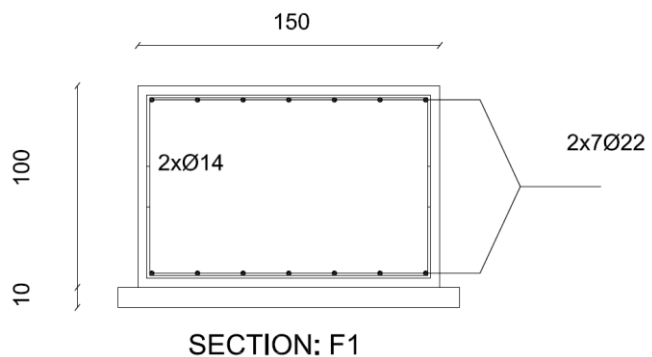















پیوست : اتوکد های ورژن 2010 و به بالاتر

با توجه به این که در این اتوکد ها نیاز است vba به صورت جدا نصب شود ابتدا به لینک زیر رفته بسته به اتوکد خودتان فایل مورد نظر را دانلود کنید:

<http://visiblevisual.com/jupgrade/index.php/195-autocad-vba-enabler>

AUTOCAD VBA 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ENABLER

Below you find the links to enable AutoCad vba from 2010 to 2016.

-  AutoCAD 2010 VBA module 32-bit (exe - 91158Kb)
-  AutoCAD 2010 VBA module 64-bit (exe - 91433Kb)
-  AutoCAD 2011 VBA module 32-bit (exe - 72064Kb)
-  AutoCAD 2011 VBA module 64-bit (exe - 72304Kb)
-  AutoCAD 2012 VBA module 32-bit (exe - 123941Kb)
-  AutoCAD 2012 VBA module 64-bit (exe - 123991Kb)
-  AutoCAD 2013 VBA module 32-bit (exe - 126868Kb)
-  AutoCAD 2013 VBA module 64-bit (exe - 127134Kb)
-  AutoCAD 2014 VBA module 32-bit (exe - 68236Kb)
-  AutoCAD 2014 VBA module 64-bit (exe - 108797Kb)
-  AutoCAD 2015 VBA module 32-bit (exe - 67570Kb)
-  AutoCAD 2015 VBA module 64-bit (exe - 107720Kb)
-  AutoCAD 2016 VBA module 32-bit (exe - 70206Kb)
-  AutoCAD 2016 VBA module 64-bit (exe - 110828Kb)

فایل دانلود شده را نصب کنید. عملیات نصب اتوماتیک انجام می شود.

